

FICHE TECHNIQUE

Protection contre les chutes



Treuil de sauvetage de 65'

CTK065

Le treuil de sauvetage Kosto est destiné à être utilisé avec le trépied CTK002 et peut être employé dans des applications de sauvetage/espace clos. Il est conçu pour vous garder en sécurité lorsque vous entrez, sortez et travaillez dans des espaces étroits et pour récupérer en toute sécurité un travailleur d'un endroit confiné ou après avoir été exposé à une chute. Les trépieds, ainsi que les treuils de sauvetage sont indispensables pour toute personne travaillant dans des espaces clos.

Certification

Rencontre les normes:

- ANSI Z359.4-2013
- OSHA 1910.140
- OSHA 1926.502

Matériel


- Corps et support : Acier
- Câble en acier galvanisé de 65 pi
- Caoutchouc, Nylon
- Poids : 28 lb

Capacité de poids

Poids maximale de l'utilisateur (y compris tous les vêtements, outils et équipements) :

Une personne : ANSI : 310 lb/OSHA 420 lb

Levage de matériel seulement : - 550 lbs.

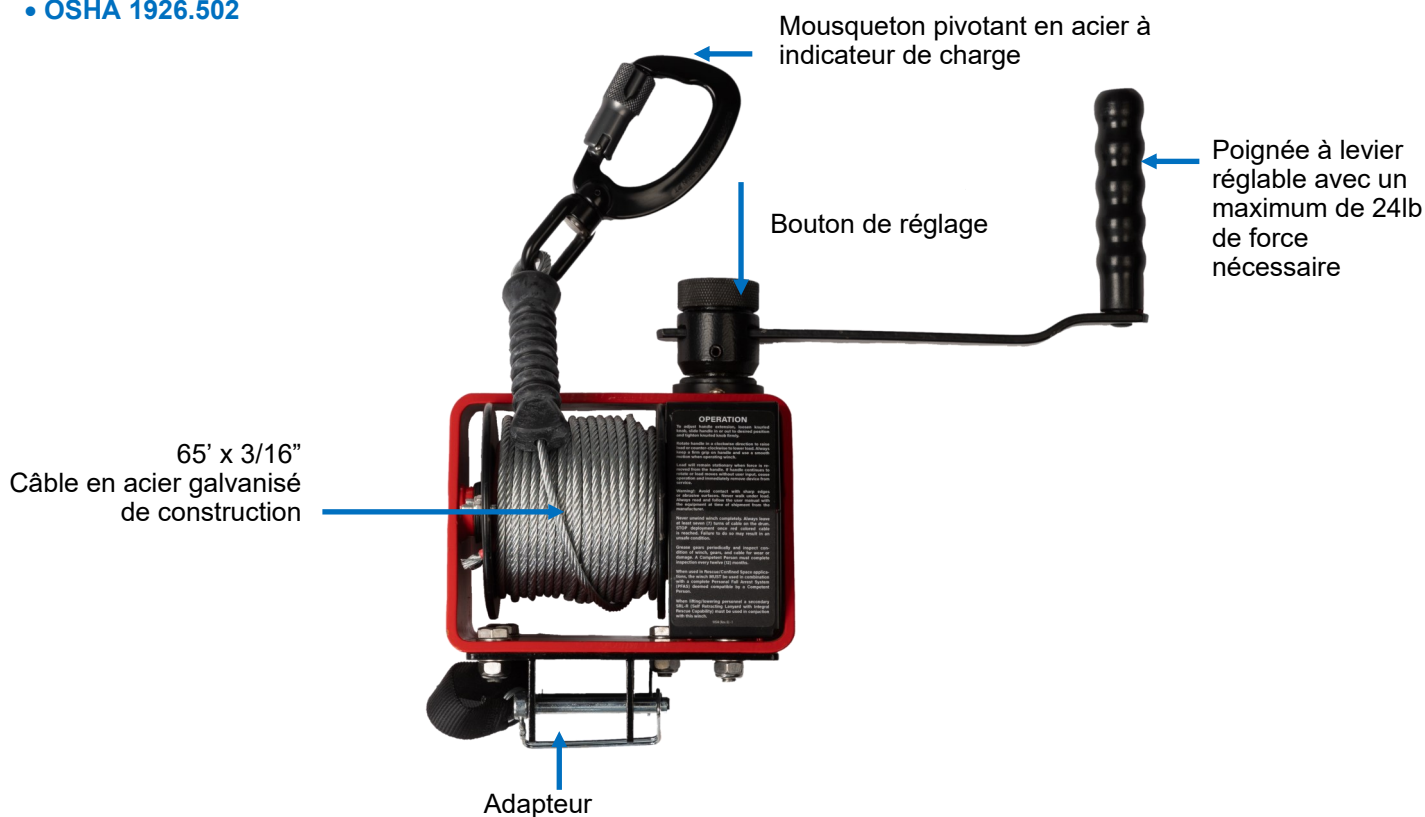

IMPORTANT :

Lors du levage/abaissement du personnel, un SRL-R secondaire (longe auto-rétractable avec capacité de sauvetage intégrale) CDK360-R doit être utilisé en conjonction avec ce treuil sur le trépied CTK002



FICHE TECHNIQUE

Protection contre les chutes



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Produits associés

Trépied
CTK002



Ligne de vie
CDK360-R



Important

- Reportez-vous au manuel d'instructions avant utilisation
- Le nettoyage après utilisation est important pour maintenir la sécurité et la longévité du treuil CTK065.
- Retirez toutes les saletés, les corrosifs et les contaminants du CTK065 avant et après chaque utilisation.
- Si le treuil ne peut pas être nettoyé à l'eau claire, utilisez un savon doux et de l'eau, puis rincez et essuyez.
- NE JAMAIS nettoyer le CTK065 avec des substances corrosives.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé ou pendant le transport, entreposez l'équipement à un endroit où il ne sera pas affecté par la chaleur, la lumière, une humidité excessive, des produits chimiques ou d'autres éléments dégradants.

Entretien et Inspection

Inspection

Avant CHAQUE utilisation, inspectez le système pour détecter les défauts.

Mettez IMMÉDIATEMENT le système de protection hors service si vous trouvez des défauts ou des dommages, ou s'il est exposé à des forces d'arrêt de chute.

Au moins tous les 12 mois, une personne compétente (CP) autre que l'utilisateur doit inspecter le treuil CTK065.