

FICHE TECHNIQUE

Protection des pieds



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Bottes de sécurité AirMet 8" avec métatarse interne souple

PBK060

Description

La botte de travail Airmet de Kosto de 8 pouces possède un protecteur métatarsien interne souple PORON XRD qui durcit à l'impact pour protéger le dessus du pied. Sa semelle en caoutchouc résiste à la chaleur jusqu'à 300 °C pour une minute et ses coutures ignifuges en font le parfait allié pour les environnements de travail dangereux.

Certification

Conforme aux spécifications pour les exigences de performance pour les bottes de protection

- ⇒ **CSA Z195-14**
- ⇒ **ASTM F2413-18 M/II/C - EH/PR**

Poron XRD®

Dans le cadre d'une utilisation normale, le protecteur métatarsien Poron XRD est doux, flexible et confortable. Toutefois, lors d'un impact, il durcit instantanément afin de former un bouclier protégeant le cou-de-pied

Collet
rembourré

Coutures ignifuges

Fait de cuir pleine fleur de
première qualité et
résistant à l'eau

Semelle en PU/caoutchouc
résistant à la chaleur jusqu'à
300°C pour une minute

Largeur 3E

Cambrion

Plaque
antiperforation
non métallique

Matériel

- Fait de cuir pleine fleur de première qualité
- Métatarse interne Poron XRD® qui durcit à l'impact .
- Membrane imperméable Hydroguard®
- Doublure Cambrelle®
- Semelle en PU/caoutchouc résistant à la chaleur jusqu'à 300°C pour une minute.
- Thinsulate 200g

Taille

7, 8 à 10.5; 11 à 14

AirMet

Diélectrique

Botte légère et
sans métal

Métatarse interne Poron
XRD® qui durcit à l'impact

Embout anti-égratignure
en polyuréthane

Semelle intérieure amovible en mousse
à mémoire pour un meilleur soutien de
vos pieds pour passer la journée

Doublure en Cambrelle®
qui garde le pied au frais
et sèche rapidement.
Résiste à l'odeur et à la
moisissure



Thinsulate 200g
INSULATION

PROTECTION • ROBUSTESSE • QUALITÉ

WWW.SPI.COM

FICHE TECHNIQUE

Protection des pieds



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Produits associés

PBS009

Avec métatarse externe



PBK089

Avec métatarse externe




Entretien

Une bonne façon de conserver plus longtemps les bottes de cuir sont de les nettoyer régulièrement

- Pour commencer, enlever les lacets et nettoyer avec de l'eau chaude et une brosse à soulier en enlevant les saletés
- Enlever les cailloux coincés dans la semelle
- Essuyer la botte avec un chiffon sec et sécher à l'air libre seulement
- NE pas nettoyer avec du savon dur car cela élimine les huiles naturelles du cuir et le rend plus rigide

Tableau des tailles

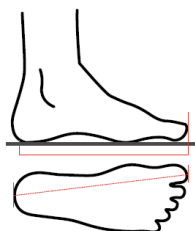

Taille Kosto * US/CAN			5	6	7	8 ½	9	9 ½	10	10 ½	11	12	13	14
1	Longueur (pied)	cm	22,9	23,5	24,1	25,7	26,0	26,3	26,8	27,3	27,8	28,6	29,4	30,2
		po	9,0	9,3	9,5	10,1	10,3	10,4	10,6	10,8	10,9	11,3	11,6	11,9

* Un essayage est toujours recommandé avant son utilisation

Conseils généraux

- Essayez les bottes sur les deux pieds, car les deux pieds peuvent avoir des tailles différentes.
- Les bottes doivent être bien ajustées au niveau du talon et de la cheville lorsqu'elles sont lacées.
- Portez votre bas de travail lors de l'essayage pour avoir une meilleure idée