

FICHE TECHNIQUE

Protection des pieds



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Bottes de sécurité 8" Cedrik sans métal

PBK087

Description

Botte confortable sans métal fabriquée à partir du cuir TEK le plus résistant. La semelle légère en PU/caoutchouc permet une excellente adhérence. La membrane imperméable Hydroguard et la doublure 200g de Thinsulate permet de garder les pieds au sec et au chaud pour la journée. Cette botte est parfaite pour les travailleurs à la recherche de la botte idéale pour les travaux de toutes sortes.

Certification

Conforme aux spécifications pour les exigences de performance pour les bottes de protection

- ⇒ **CSA Z195-14**
- ⇒ **ASTM F2413-18 M/I/C - EH/PR**

Matériel

- Cuir pleine fleur de première qualité et cuir TEK très résistant
- Semelle industrielle légère en PU/caoutchouc naturel, antidérapante
- Doublure Thinsulate
- Membrane imperméable Hydroguard®

Taille

4 à 7 ; 8 à 10.5; 11 à 14



Thinsulate 200g
INSULATION

PROTECTION • ROBUSTESSE • QUALITÉ

WWW.SPI.COM

FICHE TECHNIQUE

Protection des pieds



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Vues additionnelles - Produits associés

Vues additionnelles

PBK089

Avec métatarse externe




Entretien

Une bonne façon de conserver plus longtemps les bottes de cuir sont de les nettoyer régulièrement

- Pour commencer, enlever les lacets et nettoyer avec de l'eau chaude et une brosse à soulier en enlevant les saletés
- Enlever les cailloux coincés dans la semelle
- Essuyer la botte avec un chiffon sec et sécher à l'air libre seulement
- NE pas nettoyer avec du savon dur car cela élimine les huiles naturelles du cuir et le rend plus rigide

Tableau des tailles

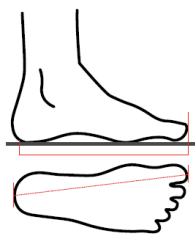

Taille Kosto * US/CAN			5	6	7	8 ½	9	9 ½	10	10 ½	11	12	13	14
1	Longueur (pied)	cm	22,9	23,5	24,1	25,7	26,0	26,3	26,8	27,3	27,8	28,6	29,4	30,2
		po	9,0	9,3	9,5	10,1	10,3	10,4	10,6	10,8	10,9	11,3	11,6	11,9

* Un essayage est toujours recommandé avant son utilisation

Conseils généraux

- Essayez les bottes sur les deux pieds, car les deux pieds peuvent avoir des tailles différentes.
- Les bottes doivent être bien ajustées au niveau du talon et de la cheville lorsqu'elles sont lacées.
- Portez votre bas de travail lors de l'essayage pour avoir une meilleure idée